# **EVOLUTION** Advanced Guide

**■ UC-33e** 







#### 上級編マニュアルについて

UC-33e 上級編マニュアルは、初級編マニュアルの内容を十分にご理解頂いたものと仮定して制作されています(初級編マニュアルは、UC-33e のパッケージ内に印刷物として同梱されています)。初級編マニュアルをお持ちでない場合は、Evolution のディーラーまでご連絡下さい。

初級編マニュアルをお読みになって、UC-33e の基本的操作についてはご理解頂いたものと仮定し、本書では一歩進んだ機能について説明します。

はじめに、本書で使用する用語について解説します。

#### 用語

#### 編集モード:

編集モードとは、ファンクションキーを押してからパラメータの値を変更/設定するまでの間のことを指しています。パラメータの値の変更には、数値キーを使用します。プログラムチェンジとバンクチェンジの場合を除き、編集モード中は UC-33 からデータが送出されることはありません。また、LCD 画面では変更可能なパラメータが点滅しています。数値を入力し、別のコントローラを動かすと、入力した番号のパラメータをそのコントローラで編集することができるようになります(3 秒間)。

#### デフォルトモード:

デフォルトモードとは、その直前の3秒間にファンクションキーを押さなかった場合の状態を指しています。デフォルトモード中は、LCD画面にコントローラのシンボルと、2桁の数値が表示されています。この2桁の数値は、最後に選択したコントローラの番号を表しています。また、3桁の数値は、現在アサインされている MIDI CC ナンバーを表しています。



#### プログラムチェンジ

サウンドカードや音源モジュール、MIDI 対応の楽器など、標準 MIDI メッセージを受信できる機器に対し、いつでもプログラムチェンジメッセージを送信することができます。プログラムチェンジのメッセージは、グローバル MIDI チャンネルで送信されます。

- 1. ファンクションキー "PROGRAM" を押します。
- 2. 数値キーまたは +/- ボタンを使用して、送信するプログラムナンバーを入力します。



例:LCD 画面の右上に PROG と表示され、ファンクションキー "PROGRAM" が 押されたことを表しています。送信されるプログラムナンバーは 00 で、グローバル MIDI チャンネル 01 で送信されます。

特定のプログラムをアサイナブルボタンに割り当てて、個々の MIDI チャンネルへ送出することもできます。 詳細は、P5 ~ P9 を参照して下さい。

また、グローバル MIDI については、P.10 を参照して下さい。

#### バンクチェンジ

128 個以上のプログラムを受信することができる MIDI 機器をご使用の場合は、バンクチェンジ LSB と MSB メッセージを送出して、別のバンクを使用することができます。

- 1. ファンクションキー "DATA LSB" または "DATA MSB" を押します。
- 2. 数値キーまたは +/- ボタンを使用して、送信するバンクナンバーを入力します。

ご使用の MIDI 機器の説明書をお読みになり、バンクチェンジの MIDI メッセージに対応しているかどうかを確認して下さい。LSB と MSB についての詳細は、上級編マニュアルの「P.17 プログラム/バンクチェンジについて」の項を参照して下さい。

## スナップショットの送信

+/- ボタンを同時に押して、現在のコントローラへのアサインの状態と、その値のスナップショットを送信します。



スナップショットを送信すると、LCD 画面に SNAPSHOT のシンボルが表示されます。コントローラがアサインされているすべてのチャンネルで、個々のコントローラのデータが送信されます。

スナップショット機能は、データを受信するデバイスと UC-33e を同期させる方法の一つで、使い方によっては驚くようなサウンドになるため、クリエイティブなツールの1つとして使用することもできます。

#### コントローラのミュート

すべてのフェーダとロータリーコントローラをミュートするには、ファンクションキー "CTRL MUTE" を押します。

この機能を使用すると、ソフトウェアでの設定を変更することなく、フェーダやロータリーコントローラの設定値を変更することができます。コントローラをミュートしても、ボタンに対する影響はありません。 MIDI アサイナブルボタンやファンクションキーを押すと、ミュートは解除されます。また、ファンクションキー "CTRL MUTE"を押しても、ミュートを解除することができます。

コントローラがミュートされているときは、LCD 画面の表示は消えています。コントローラがミュートされている状態でその設定を変更しようとしても、画面には OFF と表示され、UC-33e からデータを送出することができません。コントローラのミュートを解除するには、ファンクションキーまたは MIDI アサイナブルなボタンを押します。

この機能は、コントローラの設定を変更した複数のプリセットを切り換えるのに便利です。コントローラが ミュートされている間は、ソフトウェアでのコントローラ設定値に比例してコントローラを動かすことがで きます。コントローラの操作によって、ソフトウェアの設定値が変わることはありません。

この機能を使用すると、DJ が行うようなクリエイティブなミキシングを行うことができます。例えば、UC-33e をミキサーのボリュームとして使用している場合、コントローラをミュートして、複数のチャンネルのボリュームを上下させ、スナップショットボタンを押してみて下さい。このようなミキシングはとてもダイナミックで、従来のミキサーで実現することはできません。

#### ドローバーモード

ファンクションキー "CHANNEL" と "RECALL" を同時に押すと、ドローバーモードが有効になります。 ドローバーモードでは、フェーダの働きが逆になり、フェーダをもっとも上にスライドさせた位置が 0、もっとも下にスライドさせた位置が 127 となります。

ドローバーモードを有効にするには、ファンクションキー "CHANNEL" と "RECALL" を同時に担して下さい。



ドローバーモードが有効になると、LCD 画面に FADER のシンボルが表示されます。ドローバーモードを終了するには、再度ファンクションキー "CHANNEL" と "RECALL" を同時に押します。ドローバーモードは、ハモンドオルガンのようにドローバーを備えたシンセサイザとして使用することを意図して設計されています。Native Instruments B4 で、この機能を試してみて下さい(デモ版が Evolution インストーラ CD-ROM に収録されています)。



## プログラミングオプション

UC-33e に用意された 47 個のコントローラを使用して、MIDI CC や RPN/NRPN、GM1/2 のシステムエクスクルーシブメッセージを送出することができます。また、コントローラに個々の MIDI チャンネルをアサイン することも可能です。

MIDI CC ナンバーは標準的な MIDI 仕様の一部で、リアルタイムにパラメータを変化させるのに使用します。標準 MIDI コントローラナンバー  $(0 \sim 131)$  の全リストについては、P.30 の「付録  $E_{\parallel}$  を参照して下さい。

どのリアルタイムコントローラでも MIDI CC にアサインすることができますが、14 個のアサイナブルボタンは、フェーダやロータリーコントローラとは少し違った機能を持っています。

以下の2つの表では、フェーダやコントローラ、アサイナブルボタンにプログラムすることのできる MIDI メッセージを記載しています。この段階で MIDI メッセージについて学習しておけば、以降の説明やプログラム例での理解も早くなります。

フェーダ/コントローラと、アサイナブルボタンでは、プログラム方法が異なりますので注意して下さい。

Fader & Controllers						
ASSIGN	Description	Data Lsb	Data Msb			
		(Press Twice)	(Press Twice)			
0-119	Standard MIDI CC's	-	-			
120-127	Channel Mode Messages	-	-			
128	Pitch Bend Sensitivity	-	-			
129	Channel Fine Tune	-	-			
130	Channel Coarse Tune	-	-			
131	Channel Pressure	-	-			
132	RPN coarse	RPN LSB	RPN MSB			
133	RPN fine	RPN LSB	RPN MSB			
134	NRPN coarse	NRPN LSB	NRPN MSB			
135	NRPN fine	NRPN LSB	NRPN MSB			
136	Master Volume GM*	Volume LSB	Volume MSB			
137	Master Pan*	Pan LSB	Pan MSB			
138	Master Coarse Tune*	Tuning LSB	Tuning MSB			
139	Master Fine Tune*	Tuning LSB	Tuning MSB			
140	Chorus Mod rate***	Mod rate	-			
141	Chorus Mod Depth**	Mod depth	-			
142	Feedback**	Feedback level	-			
143	Send to Reverb**	Reverb send level	-			
144	Pitch Bend	Pitch shift LSB	-			
255	Controller OFF***	-	-			

- \* GM システムエクスクルーシブメッセージ (詳細は P.8 と P.18 を参照)
- \*\* GM2 システムエクスクルーシブメッセージ
- \*\*\* MMC システムエクスクルーシブメッセージ(詳細は P.11 を参照)
- \*\*\*\* この値は、数値キーで入力することはできません。"144"と入力した後に + キーを使用して、この値を 設定して下さい。

Assignable MIDI Buttons							
ASSIGN	Description	Program	Bank LSB	Data Msb			
		(Press Twice)	(Press Twice)	(Press Twice)			
0-119	Standard MIDI CC's	-	Toggle Value 2	Toggle Value 1			
120-127	Channel Mode Messages	-	Toggle Value 2	Toggle Value 1			
128	Pitch Bend Sensitivity	-	Sensitivity value	-			
129	Channel Fine Tune	-	Tuning amount	-			
130	Channel Coarse Tune	-	Tuning amount	-			
131	Channel Pressure	-	Pressure amount	-			
132	RPN coarse	Value	RPN LSB	RPN MSB			
133	RPN fine	Value	RPN LSB	RPN MSB			
134	NRPN coarse	Value	NRPN LSB	NRPN MSB			
135	NRPN fine	Value	NRPN LSB	NRPN MSB			
136	Master Volume GM*	-	Volume LSB	Volume MSB			
137	Master Pan*	-	Pan LSB	Pan MSB			
138	Master Coarse Tune*	-	Tuning LSB	Tuning MSB			
139	Master Fine Tune*	-	Tuning LSB	Tuning MSB			
140	Chorus Mod rate**	-	Mod rate	-			
141	Chorus Mod Depth**	-	Mod depth	-			
142	Feedback**	-	Feedback level	-			
143	Send to Reverb**	-	Reverb send level	-			
144	Pitch Bend	-	Pitch shift LSB	Pitch shift MSB			
145	Controller OFF****	Program	Bank LSB	Bank MSB			
146	MIDI CC	MIDI CC	Button release value	Button press value			
147	Note (on/off)	Note	Velocity off	Velocity on			
148	Note (on/off)	Note	Velocity off	Velocity on			
149	MMC Command***	-	Command select	-			
150	Reverb type**	-	Туре	-			
151	Rever time**	-	Time	-			
152	Chorus type**	-	Туре	-			
255	Controller Off****	-	-	-			

## 編集で使用するコントローラの選択

UC-33e のコントローラに MIDI CC をアサインする前に、任意のコントローラを選択する必要があります。 選択には、以下の 2 つの方法があります。

1. ファンクションキー "CONTROL SELECT" を押します。LCD 画面には、CONTROLLER のシンボルが表示されます。

シンボルが点滅し、そのコントローラの設定が変更可能であることを表しています。 "C" のあと (フェーダの場合は "F" のあと) に続く 3 桁の数値は、現在選択されているコントローラの番号を表しています。

2. 数値キーまたは +/- キーを使用して、コントローラ番号を入力します。 または、

フェーダ/コントローラを操作します。

フェーダやコントローラを操作すると、そのフェーダ/コントローラが選択され、編集が行えるようになります。

また、トランスポートバーのアイコンが印字された4つのアサイナブルボタンを選択するには、いずれかのボタンを押します。10個の数値キーは編集で使用するため、どのボタンを押しても選択することはできません。編集モード中、数値キーは各種の数値を入力するために使用しています。数値キーを選択するには、上記の最初の方法で行って下さい。

#### MIDI CC のアサイン

編集で使用するコントローラを選択したら、以下の手順に従って、アサインする MIDI CC を変更します。

- 1. ファンクションキー "ASSIGN" を押します。LCD 画面には、CC のシンボルが点滅表示されます。 3 桁の数値は、現在選択されている MIDI CC を表しています。
- 2. 数値キーまたは +/- キーを使用して、MIDI CC を入力します。 選択した MIDI コントローラ番号が、現在選択されているコントローラにアサインされ、2 桁の数値で LCD 画面の左下に小さく表示されます。



**例**:ファンクションキー "ASSIGN"を押すと、LCD 画面には CC のシンボルが表示されます。この例では、現在選択されている MIDI CC 07 が、フェーダ/コントローラ番号 33 にアサインされていることを表しています。

#### MIDI チャンネルのアサイン

- 1. 前述の手順に従って、編集で使用するコントローラを選択します。
- 2. ファンクションキー "CHANNEL" を押します。

LCD 画面には、CHAN のシンボルが表示されます。 "c" のあとに続く 3 桁の数値は、選択したコントローラにアサインされている MIDI チャンネルを表しています。また、2 桁で小さく表示されている数値は、現在選択されているコントローラの番号を表しています。

3. 数値キーまたは +/- キーを使用して、コントローラにアサインする MIDI チャンネル(01  $\sim$  16)を入力します。

コントローラにチャンネル 00 をアサインすると、グローバルチャンネルに送信されるようになります。

#### グローバル MIDI チャンネルの変更

UC-33e のグローバル MIDI チャンネルは、その MIDI チャンネルが 00 にアサインされているコントローラだけに対して影響を及ぼします。

グローバル MIDI チャンネルの変更方法

- 1. ファンクションキー "GLOBAL CHANNEL" を押します ("ASSIGN" と "CHANNEL" を同時に押します)。
- 2. 数値キーまたは +/- キーを使用して、MIDI チャンネル  $(01 \sim 16)$  を入力します。

例:MIDI チャンネル 01 がグローバル MIDI チャンネルに設定されています。



グローバル MIDI チャンネルと個々の MIDI チャンネルを組み合わせて使用すると、システム全体を効率良くコントロールすることができます。Reason などのマルチティンバー音源では、ソフトウェア側でグローバル MIDI チャンネルを変更するよりも、UC-33e で変更するほうが簡単です。

## アサイナブルボタンを使用した設定値の切換え

14個のアサイナブルボタンを使用すると、2つの設定値を切り換えることができます。例えば、最初にボタンを押したときには設定値 15 を、次にボタンを押したときには設定値 74 を送出するように設定することができます。

- 1. ファンクションキー "DATA MSB" を 2 回押します。
- 2. 数値キーまたは +/- キーを使用して、"15" を入力します。
- 3. ファンクションキー "DATA LSB" を 2 回押します。
- 4. 数値キーまたは +/- キーを使用して、"74" を入力します。

ボタンを押すたびに同じ値を送出するように設定する場合は、上記の手順2.と4.で同じ値を入力して下さい。

## RPN/NRPN,GM1&2 SysEx, その他のメッセージ

前述のように、標準的な MIDI コントローラ番号は、 $0\sim131$  の範囲で使用することができます。 Evolution では、UC-33e のコントローラにアサイン可能な MIDI CC のリストを拡張して、RPN/NRPN や MMC,GM1,2 のシステムエクスクルーシブメッセージも扱える環境を用意しました。

これらの拡張メッセージも標準 MIDI メッセージと同様に、MIDI CC(132  $\sim$  152)を入力すれば使用できるようになります。各メッセージの MIDI CC については、「付録 B」を参照して下さい。

また、これらの拡張メッセージをプログラムするには、ファンクションキー "PROGRAM" と "DATA LSB" と "DATA MSB" をそれぞれ 2 回ずつ押す必要があります。 1 回だけ押した場合は、プログラムチェンジとバンクチェンジを送出します。

実際に、拡張メッセージのプログラム例を見てみましょう。「付録 B」を参照して下さい。

#### ボタンに MMC コントロールをアサインする

- 1. MMCメッセージをコントロールするボタンを選択します。
- 2. ファンクションキー "ASSGIN" を押します。
- 数値キーを使用して"149"を入力します。
   ここで入力した数値は、P.8 と P.9 に掲載した表中の MMC コマンドに対応します。
- 4. ファンクションキー "CHANNEL" を押します。
- 5. **数値キーを使用して"127"を入力します**。 これで、MMCコマンドがすべてのデバイス ID に設定されました。詳細は、P.13 の「SysEx メッセージ とデバイス ID について」の項を参照して下さい。
- 6. ファンクションキー "DATA LSB" を 2 回押します。
- 7. 次の表内のいずれかの番号を入力し、MMCメッセージを選択します。

Number	MMC Command
01	STOP
02	PLAY
03	DEFERRED PLAY
04	FAST FORWARD
05	REWIND
06	RECORD STROBE
07	RECORD EXIT
08	RECORD PAUSE
09	PAUSE
10	EJECT
11	CHASE
12	COMMAND ERROR RESET
13	MMC RESET

#### フェーダ/ロータリーコントローラに RPN/NRPN をアサインする

注: RPN/NRPN データの詳細については、P.17 の「RPN/NRPN について」の項を参照して下さい。

- 1. 前述の手順に従って、任意のコントローラを選択します。
- 2. ファンクションキー "CONTROL ASSIGN" を 2 回押して、LCD 画面で表示が点滅している間に"132" (RPN コースセッティング (きめの粗い RPN)) または"133" (RPN ファインセッティング (きめの細かい RPN))、"134" (NRPN コースセッティング (きめの粗い NRPN))、"135" (NRPN ファインセッティング (きめの細かい NRPN)) のいずれかを入力します。







- 3. ファンクションキー "DATA MSB" を 2 回押して、RPN/NRPN MSB に番号をアサインします。
- 4. ファンクションキー "DATA LSB" を 2 回押して、RPN/NRPN LSB に番号をアサインします。



ファンクションキー "CHANNEL ASSIGN" を押して、メッセージを送る MIDI チャンネルをアサインします。



NRPN を使用するほとんどのデータシートには、MSB と LSB の値が与えられています。これらの値は、DATA MSB,DATA LSB のそれぞれのバンクに入力する必要があります(「付録 F」を参照して下さい)。但し、取扱説明書の中には 16 進法の値だけが記載されているものもあります。

UC-33e では、10 進法の値を入力する必要があります。この場合は、Windows の [ アクセサリ] から [ 電卓 ] を選択して、簡単に換算を行うことができます。 [ 電卓 ] の [ 関数電卓 ] モードを選択し、[16 進 ] を選択して16 進法の値を入力します。次に [10 進 ] ラジオボタンをクリックして、10 進法の値に換算します。

また、「付録 C」には換算表を用意しました。この表からも、簡単に 10 進法の値に換算することができます。

#### ボタンにノートをアサインする

ボタンを押すと、ノートオンメッセージが送信されるように設定します。

 ファンクションキー "SELECT" を押して、数値キー "0" を押します。 LCD 画面には "C34" と表示され、コントローラ番号 34 が選択されていることを 表しています。



- 2. ファンクションキー "ASSIGN" を押して、"147" を入力します。この番号は、ノートオン/オフモードに対応する MIDI CC ナンバーです(「付録 B」を参照して下さい)。
  - 参照して下 34
- 3. ファンクションキー "DATA MSB" を 2 回押して、"100" を入力します。この設定により、指定したボタンを押すとノートオンメッセージがベロシティ 100 の強さで送信されます。



4. ファンクションキー "DATA LSB" を 2 回押して、"000" を入力します。この設定 により、指定したボタンから手を離すとノートオフメッセージが送信されます。



5. ファンクションキー "PROGRAM" を 2 回押して、"064" を入力します。この設定により、指定したボタンを押すたびに MIDI ノートナンバー 64 (または E4) のノート情報が送信されます。MIDI ノートナンバーについては、「付録 D」を参照して下さい。

アサイナブルボタンは、幅広い用途に使用することができます。例えば、従来の音は鍵盤で演奏しながら、ボタンにアサインしたサンプラーや照明機器をトリガーさせることもできます。

注: ノートモード中にボタンを押すと、LCD 画面にはそのノートのベロシティが表示されます。

## SysEx メッセージとデバイス ID について

システムエクスクルーシブメッセージ(SysEx)を送信する場合は、個々のコントロールチャンネル番号は送信チャンネルを指定せず、代わりにデバイス ID を指定します。ファンクションキー "CHANNEL" を押しても、チャンネルのシンボルは表示されず、3 桁の数値の前にも "C" は表示されません。

デバイス ID は、 $00 \sim 127$  の間で指定することができます。通常は 127 に設定して下さい。デバイス ID が 127 に設定されていると、すべてのデバイスが SwEx メッセージを受信します。

コントローラにアサインされたデバイス ID の SysEx メッセージは、ファンクションキー "DEVICE ID" を使用しても、変更することはできません。このボタンは、UC-33e のグローバルデバイス ID を変更するのに使用します。

#### 不揮発性メモリ

UC-33eでは、不揮発性メモリを使用しています。このため、電源を一度オフにして、再起動した場合でも、 先回作業を中断したところから継続して作業を行うことができます。現在のコントローラとチャンネルのア サイン設定は、セットアップをメモリロケーションに保存したかどうかに関わらず、保存されています。ま た、ドローバーモード(オン/オフ)や DATA LSB/MSB データ、グローバルチャンネル、前回使用したメモ リプリセットについても、設定情報が保存されています。

#### メモリダンプ

ファンクションキー"MEMORY DUMP"を押すと、システムエクスクルーシブメッセージのパケット (UC-33eで設定した 33 個のメモリ情報)を送信します。この機能は、メモリプリセットの内容を外部記憶媒体にバックアップする場合などに便利です。

メモリダンプ全体をシーケンサに記憶させることができます。メモリダンプを呼び出す場合は、メモリダンプが保存された MIDI トラックを再生します。このとき、UC-33e のドライバが MIDI トラックの出力先となるように設定して下さい。

現在のコントローラへのアサイン設定は、メモリダンプの影響を受けることはありません。また、外部からのメモリダンプの呼び出しにも影響されることはありません。メモリダンプを UC-33e に送出したら、プリセットを呼び出して新規メモリセッティングにアクセスします。

#### デバイス ID のアサイン

ファンクションキー "DEV.ID" を押すと、UC-33e にデバイス ID をアサインすることができます。この値の 初期設定は 127 です。メモリダンプが実行されると、デバイス ID の設定状態に関わらず、ダンプした内容 はすべての UC-33e で受信することができます。

デバイス ID が 127 以外の値に設定されている場合は、同じデバイス ID の特定の UC-33e で受信することができます。UC-33e のデバイス ID が、メモリダンプを行った UC-33e のデバイス ID と異なる場合は、ダンプのデータは受信することができません。

デバイス ID は、複数の UC-33e を区別するのに便利な機能ですが、特に必要のない場合は、初期設定 127 のままにしておいて下さい。

ファンクションキー "DEVICE ID" を押すと、LCD 画面に小さく id の文字が表示されます。3 桁の数字は、アサインされているデバイス ID を表しています。デバイス ID を変更するには、数値キーまたは +/- キーを使用して、任意のデバイス ID を入力します。

システムエクスクルーシブ (SysEx) メッセージとデバイス ID についての詳細は、P.18 の「システムエクスクルーシブ (SysEx) について」の項を参照して下さい。

## 工場出荷状態の復元

UC-33e は、33 個の便利なプリセットがメモリに保存された状態で出荷されています (プリセットの全リストについては、「付録 H」を参照して下さい)。


UC-33e を工場出荷時の設定に戻すには、+/- キーを押しながら電源スイッチをオンにします。

注: 工場出荷時のプリセットを復元すると、メモリに保存されていたすべての設定状態は消去されます。



#### MIDI 入出力の信号の流れ

MIDI 入力と MIDI 出力の端子は、UC-33e の接続方法や電源の供給方法によって、その用途が異なります。下のダイアグラムでは、信号の流れを図説しています。

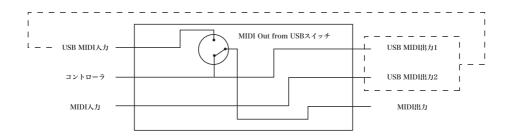

### MIDI 入力端子

MIDI 入力端子は、他の MIDI 機器とコンピュータを USB 経由で接続するインターフェースとして機能します。MIDI 機器から送出されたデータは、UC-33e を経由してコンピュータに送られます。これは、2つ目の MIDI 入力を使用することで実現します。このとき、シーケンサで MIDI 機器を選択すると、2 つの UC-33e USB MIDI 入力が表示されています。1つ目の MIDI 入力は UC-33e のコントローラデータを受信し、2 つ目の MIDI 入力は、UC-33e の MIDI 入力端子に接続された機器から送出されたデータを受信します。つまり、UC-33e は MIDI → USB インターフェースとして使用することができます。

#### MIDI 出力端子

UC-33e は、他の MIDI 機器とのインターフェースとして機能します。デフォルトでは(ユニットの電源を入れたときは)、すべてのコントローラデータが MIDI 出力と USB 出力から出力されます。

MIDI 出力を従来の USB → MIDI インターフェースとして使用する場合は、2 つのファンクションキー ("SELECT" と "ASSIGN") を押して、USB モードから MIDI 出力を有効にします。

複数の入力ドライバを使用できるソフトウェアを使用している場合は、UC-33e の MIDI 入力を使用して MIDI データを録音したり、UC-33e の MIDI 出力からの信号を送出したりすることができます。

重要: UC-33e は、MIDI THRUで使用するための機器ではありません。したがって、UC-33eの MIDI 入力端子に入力された MIDI データが、直接 MIDI 出力端子に出力されることはありません。但し、USB 経由でコンピュータに接続されている場合は、MIDI 入力で受信したデータが MIDI 出力端子へ送られます。これは、一度コンピュータへデータを送り、再度コンピュータからのデータを受信するためです。このように使用する場合は、MIDI OUT FROM USB モードを有効にしておく必要があります。

### プログラム/バンクチェンジについて

GM (General MIDI) の仕様では、128 音色(ボイス No.0  $\sim$  127) に対応しています。 プログラムチェンジメッセージを送信することにより、音色を切り換えて使用することができます。

GM セット音源を拡張して使用するために、バンクチェンジの機能が用意されています。各バンクには 128 のパッチが含まれていて、プログラムチェンジメッセージを送信することによって音色を切り換えて使用することができます。合計 16,384 個のバンクを使用することができ、14 ビットのバンクチェンジメッセージを送信することによって、各バンクにアクセスすることができます。メッセージ内の上位 7 ビットは、バンク LSB 情報として送信されます。下位 7 ビットは、バンク MSB 情報として送信されます。一般的にはバンク LSB メッセージが使用され、これだけで 128 のバンクチェンジが可能です。また、この場合の多くはバンク MSB メッセージを送信する必要がありません。

ほとんどの MIDI 機器がプログラムチェンジメッセージに対応していますが、GM セットに対応していない機器の一部には、プログラムチェンジメッセージを他の目的で使用するものもあります。多くの VST 機器では、プログラムチェンジメッセージを使用してインストゥルメントパッチを切り換えることができます。例えば Native Instruments FM7 では、この方法を使用することができます。

バンクチェンジは、それほど頻繁には使用されません。ローランドのGS 規格やヤマハのXG 規格など、各メーカーによる MIDI 拡張仕様においては、バンクチェンジは大変便利です。これらの各規格では、バンクチェンジを使用して、それぞれの拡張音色やエフェクトを使用します。

プログラムチェンジやバンク LSB,MSB データの送信は、UC-33e を使用して、簡単に行うことができます。ファンクションキー "PROGRAM" や "DATA LSB", "DATA MSB" を押して、送出するプログラムナンバーまたはバンクチェンジを入力して下さい。

#### RPN/NRPN について

ノンレジスタードパラメータナンバー(NRPN's)は各機種固有のメッセージで、MIDI を利用してシンセサイザをコントロールすることができます。MIDI の仕様でパラメータ番号を定義して、各メーカーが独自のコントローラを自由に利用できるように設計されています。パラメータナンバーの中で共通性が高いものは、米国 MMA(MIDI Manufacturer's Association)で登録されていて、標準的な MIDI 規格の一部となっています(このため、レジスタードパラメータナンバー(RPN's)と呼ばれています)。詳細は「付録 F」を参照して下さい。

MIDI CC の 98 と 99 は、それぞれ NRPN の LSB と MSB を表しています。また、100 と 101 は、それぞれ RPN の LSB と MSB を表しています(「付録 E」の MIDI コントローラリストを参照して下さい)。

NRPN/RPNを送信する場合は、ユーザが設定した値と一緒にこれらのコントロールメッセージを送信します。 また、コース/ファインセッティングを指定する場合は、そのコントローラナンバーと設定値を送信する必要があります。

コースセッティング(きめの粗い設定)を選択する場合はコントローラナンバー 6 (Data Entry) を、ファインセッティング(きめの細かい設定)を選択する場合はコントローラナンバー 38 (Data Entry LSB) を指定します。

NRPN のリストは、各機器の取扱説明書に記載されています。NRPN メッセージは、NRPN MSB と LSB の両方を送信する必要があります。MSB,LSB の設定値は、各機器の取扱説明書に記載されていますが、その値が16 進法で記載されている場合は、「付録 C」の換算表を使用して、10 進法の値に換算して下さい。

UC-33e では、簡単に NRPN を送信することができます。ファンクションキー "DATA LSB" を 2 回押して LSB の値を入力し、次にファンクションキー "DATA MSB" を 2 回押して MSB の値を入力します。ここでコントローラを操作すると、NRPN メッセージが送信されます。大まかな設定を行う場合は NRPN コースセッティングを、微調整を行う場合は NRPN ファインセッティングをアサインして下さい。

## システムエクスクルーシブ (SysEx) について

システムエクスクルーシブ(SysEx)メッセージは MIDI の仕様で定義されています。SysEx を使用すると、MIDI によって各機器を個別にコントロールすることができます。また、SysEx メッセージを受信する機器が適切にメッセージを翻訳(理解)し、メッセージに従って動作する場合は、SysEx メッセージのフォーマットを利用して、どのような機能も仮想的に実行することができます。例えば、各機器からオーディオサンプルのメモリデータやメモリダンプ、コントローラのセッティングなどを送信することができます。また、ある機器のコントローラを他の機器からコントロールすることも可能になります。

ユーザ独自で指定した SysEx メッセージを UC-33e にプログラムすることはできませんが、UC-33e にはプログラム済みの SysEx メッセージが用意されていて、コントローラに MIDI CC をアサインすることによって使用することができるようになります (「付録 B」を参照して下さい)。

SysEx メッセージは、特定のチャンネルには送信されません。すべての SysEx メッセージにはデバイス ID が含まれていて、SysEx メッセージを受信する機器を特定するのに使用されています。デバイス ID によって特定された機器以外は、すべて無視されます。UC-33e で SysEx メッセージを使用する場合は、グローバルチャンネルは無視されます。コントローラにアサインするチャンネルのかわりにファンクションキー "CHANNEL ASSIGN"を押した場合は、デバイス ID を入力します。このとき、LCD 画面には CC のシンボルは表示されていません。

デバイス ID は  $00\sim127$  の範囲で設定します。UC-33e では、"127"がデフォルトに設定されています。"127" に設定されている場合は、SysEx がすべての機器に対して送信されます。

ユーザ独自の SysEx メッセージで UC-33e のコントローラをプログラムすることはできませんが、MIDI 入力信号を受信して、ユーザが指定した別のメッセージを送信するソフトウェアを使用することができます。このような「翻訳」ソフトウェアを使用して独自の SysEx メッセージをプログラムすれば、キーボードからの入力信号を翻訳して、使用するコントローラに対する SysEx メッセージを送出することができます。



## Evolution ライブラリアンソフトウェアについて

Evolution ライブラリアンソフトウェアは Windows 用のプログラムで、Evolution の製品全般で使用できるよう開発されています。MK-425C/449C/461C キーボードだけではなく、Evolution の UC-33e USB コントローラからも利用することができます。したがって、UC-33e をご使用の場合は、キーボードとコントローラの両方で1つのライブラリアンパッケージを利用することができます。

また、ライブラリアンでサポートするパッチを Evolution の製品間で共有すれば、同じパッチを 2 回作成する必要もありません。

※ Macintosh 版の Evolution ライブラリアンソフトウェアは現在開発中です。最新の情報は、エムオーディオジャパン Web サイト http://www.m-audio.co.jp で得られます。


ライブラリアンでは、以下の機能を使用することができます。

- 10種類のパッチの送受信
- メモリバンクのロードとセーブ
- 個々のパッチのプログラム状態を表示
- パッチのドラッグ&ドロップによる新規セットの作成

#### Evolution ライブラリアンソフトウェアのインストール

- 1. Evolution インストーラ CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入します。
- 2. "Librarian Installer" をクリックします。
- 3. 画面の指示に従って、インストール作業を行います。

インストールが完了すると、ライブラリアンが起動します。下図は、ライブラリアンソフトウェアの画面表示です。

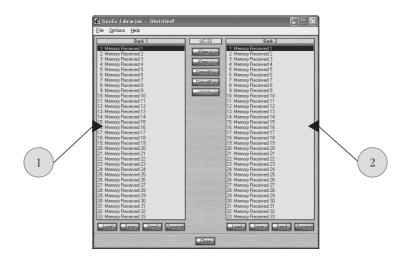

### ライブラリアンソフトウェアのセットアップ

ライブラリアンソフトウェアを使用する前に、入出力機器に UC-33e が選択されていることを確認して下さい。

- 1. [Options] メニューから [MIDI Setup] を選択します。
- 2. [Inputs] のコラムで UC-33e の USB ドライバを選択します。 ネイティブのドライバを使用している場合は、"USB Audio Device"と表示されています。
- 3. [Outputs] のコラムで UC-33e の USB ドライバを選択します。 ネイティブのドライバを使用している場合は、"USB Audio Device"と表示されています。

これで、UC-33eからライブラリアンソフトウェアを使用できるようになりました。

### ライブラリアンの概要

P.20 の画面キャプチャで示したように、ライブラリアンソフトウェア内の内容をセーブ/ロードしたり、バンク間で送受信したりすることができます。

UC-33e からライブラリアンヘデータ送信する場合は、ライブラリアンで [Receive] ボタンを押します。

UC-33e とのデータのやりとりを行うには、「ライブラリアンソフトウェアのセットアップ」の項で述べたように、UC-33e 用の USB ドライバを正しくインストールしておく必要があります。

UC-33eからのデータを受信すると、コラム内にそのプリセットが表示されます。

#### 受信したプリセットの並べ換え

プリセットには、任意の名前を付けることができます。名前を変更する場合は、プリセットをダブルクリックします。プリセットをドラッグして別の位置に移動したり、[Copy] ボタンを使用して別のバンクにコピーしたりすることができます。

各ボタンの機能は以下のとおりです。



Bank 2 で選択したプリセットを Bank 1 にコピーします。



Bank 1 で選択したプリセットを Bank 2 にコピーします。



Bank 2 のすべてのプリセットを Bank 1 にコピーします。



Bank 1 のすべてのプリセットを Bank 2 にコピーします。



直前のコピーを取り消します。取消しが可能なのは、直前の1回です。

2つのバンクのうち、どちらかをマスタに決めておくと、作業効率が上がります。

#### プリセットの内容の表示

プリセットを右クリックすると、その内容が表示されます。ライブラリアンでは、その内容を編集することはできません。SysEx ライブラリアンでは、プリセットの順番を並べ換えたり、ダンプ間でプリセットのコピーを行ったりすることしかできません。

#### セットアップの保存

すべてのプリセットに名前を付け、並べ換えが終わったら、[Save]をクリックしてその内容を保存します。

また、[File] メニューから [Save] を選択し、これまでと同じファイル名で保存したり、[Save as] を選択してファイルを別名で保存したりすることができます。ショートカットキー [CTRL]+[S] キーを使用して、ファイルを保存することもできます。

ファイル名は、後で区別しやすい名前を付けて下さい。

#### セットアップのロード

保存したセットアップをライブラリアンに呼び出すには、[Load] ボタンをクリックして、目的のファイルを選択します。呼び出したプリセットは、ライブラリアンの Bank Window に表示されます。ここで [Send] をクリックして Evolution キーボードに送信することも、内容を編集することもできます。

また、[File] メニューから [Open] を選択してセットアップを呼び出すこともできます。

ショートカットキー [CTRL]+[O] キーを使用して、ファイルを呼び出すこともできます。

## ライブラリアンの機能開発

将来的に、ライブラリアンのアップデート情報を入手したい場合は、ユーザ登録を行って下さい。現在のバージョンは 1.0 でまだ開発段階にあり、Evolution ではさらに機能強化に向けて開発を進めています。

ユーザ登録は、エムオーディオジャパン Web サイト http://www.m-audio.co.jp/register/index.html で行うことができます。



# 付録 A: MIDI Implementation Chart

Function	Transmited	Received	Remarks
Basic : Default	1-16		
Channel: Changed	1-16	×	
: Default			
Mode: Messages	×	×	
: Altered			
Note	0-127		
Number: True Voice		×	
Velocity: Note ON	0		
: Note OFF		×	
After: Keys	0		
Touch : Ch`s		×	
Pitch Bend	0	×	
Control 0-199	0		
Chnage			
	0	×	
120-127			
Program	0-127		
Change: True Number		×	
System Exclusive	GM,DM2,MMC	Memory	
,		Dump	
Song Position	×	Bump	
Common: Song Select	×	×	
System : Clock	×		
Exclusive : Commands	0	×	
Aux : Local ON/OFF	0		
Messages: All Note OFF	0		
0	0	×	
		^	
: Active Sense	0		
: Reset			
Notes:	$\bigcirc = YES \qquad \times = NO$		

## 付録 B: UC-33e でアサイン可能な MIDI CC

#### B1-フェーダ/ロータリーコントローラ

MIDI CC	Description	Data Lsb	Data Msb
		(Press Twice)	(Press Twice)
0-119	Standard MIDI CC's	-	-
120-127	Channel Mode Messages	-	-
128	Pitch Bend Sensitivity	-	-
129	Channel Fine Tune	-	-
130	Channel Coarse Tune	-	-
131	Channel Pressure	-	-
132	RPN coarse	RPN LSB	RPN MSB
133	RPN fine	RPN LSB	RPN MSB
134	NRPN coarse	NRPN LSB	NRPN MSB
135	NRPN fine	NRPN LSB	NRPN MSB
136	Master Volume GM*	Volume LSB	Volume MSB
137	Master Pan GM*	Pan LSB	Pan MSB
138	Master Coarse Tune GM*	Tuning LSB	Tuning MSB
139	Master Fine Tune GM*	Tuning LSB	Tuning MSB
140	Chorus Mod rate GM2*	Mod rate	-
141	Chorus Mod Depth GM2*	Mod depth	-
142	Feedback GM2*	Feedback level	-
143	Send to Reverb GM2*	Reverb send level	-
144	Pitch Bend	Pitch shift LSB	Pitch shift MSB
255	Controller OFF***	-	-

<sup>\*</sup> システムエクスクルーシブメッセージ (詳細は P.8 と P.18 を参照)

<sup>\*\*</sup> MMC システムエクスクルーシブメッセージ (詳細は P.11 を参照)

<sup>\*\*\*</sup> この値は、数値キーで入力することはできません。"144"と入力した後に + キーを使用して、この値を 設定して下さい。

#### B2- アサイナブルボタン

MIDI CC	Description	Program	Data Lsb	Data Msb
		(Press Twice)	(Press Twice)	(Press Twice)
0-119	Standard MIDI CC's	-	Toggle Value 2	Toggle Value 1
120-127	Channel Mode Messages	-	Toggle Value 2	Toggle Value 1
128	Pitch Bend Sensitivity	-	Sensitivity value	-
129	Channel Fine Tune	-	Tuning amount	-
130	Channel Coarse Tune	-	Tuning amount	-
131	Channel Pressure	-	Pressure amount	-
132	RPN coarse	Value	RPN LSB	RPN MSB
133	RPN fine	Value	RPN LSB	RPN MSB
134	NRPN coarse	Value	NRPN LSB	NRPN MSB
135	NRPN fine	Value	NRPN LSB	NRPN MSB
136	Master Volume GM*	-	Volume LSB	Volume MSB
137	Master Pan GM*	-	Pan LSB	Pan MSB
138	Master Coarse Tune GM*	-	Tuning LSB	Tuning MSB
139	Master Fine Tune GM*	-	Tuning LSB	Tuning MSB
140	Chorus Mod rate GM2*	-	Mod rate	-
141	Chorus Mod Depth GM2*	-	Mod depth	-
142	Feedback GM2*	-	Feedback level	-
143	Send to Reverb GM2*	-	Reverb send level	-
144	Pitch Bend	-	Pitch shift LSB	Pitch shift MSB
145	Program/Bank Preset	Program	Bank LSB	Bank MSB
146	MIDI CC (on/off)	MIDI CC	Button press value	Button release value
147	Note (on/off)	Note	Velocity off	Velocity on
148	Note (on/off toggle)	Note	Velocity off	Velocity on
149	MMC Command**	-	Command select	-
150	Reverb type GM2*	-	Туре	-
151	Reverb time GM2*	-	Time	-
152	Chorus type GM2*	-	Туре	-
255	Controller OFF***	-	-	-

<sup>\*</sup> システムエクスクルーシブメッセージ (詳細は P.8 と P.18 を参照)

<sup>\*\*\*</sup> MMC システムエクスクルーシブメッセージ (詳細は P.11 を参照)

<sup>\*\*\*</sup> この値は、数値キーで入力することはできません。"144"と入力した後に + キーを使用して、この値を 設定して下さい。

# 付録 C:16 進数 換算チャート

#### 16 進法から 10 進法への変換チャート

Hexadecimal	Decimal	Hexadecimal	Decimal	Hexadecimal	Decimal
value	Value	value	Value	value	Value
0	0	2B	43	56	86
1	1	2C	44	57	87
2	2	2D	45	58	88
3	3	2E	46	59	89
4	4	2F	47	5A	90
5	5	30	48	5B	91
6	6	31	49	5C	92
7	7	32	50	5D	93
8	8	33	51	5E	94
9	9	34	52	5F	95
0A	10	35	53	60	96
0B	11	36	54	61	97
OC	12	37	55	62	98
OD.	13	38	56	63	99
0E	14	39	57	64	100
0F	15	3A	58	65	101
10	16	3B	59	66	102
11	17	3C	60	67	103
12	18	3D	61	68	104
13	19	3E	62	69	105
14	20	3F	63	6A	106
15	21	40	64	6B	107
16	22	41	65	6C	108
17	23	42	66	6D	109
18	24	43	67	6E	110
19	25	44	68	6F	111
1A	26	45	69	70	112
1B	27	46	70	71	113
1C	28	47	71	72	114
1D	29	48	72	73	115
1E	30	49	73	74	116
1F	31	4A	74	75	117
20	32	4B	75	76	117
21	33	4C	76	77	119
22	34	4C 4D	77	78	120
23		4D 4E		79	120
24	35 36	4E 4F	78	79 7A	121
24	_		79	/A 7B	
25	37	50	80		123 124
26	38	51	81	7C 7D	124
	39 40	52	82		
28		53	83	7E	126
29	41	54	84	7F	127
2A	42	55	85		

# 付録 D:MIDI データ一覧

#### GM セット

Piano	Bass	Reed	Synth Effects	
0 Acoustic Grand Piano	32 Acoustic Bass	64 Soprano Sax	96 SFX Rain	
1 Bright Acoustic Piano	33 Electric Fingered Bass	65 Alto Sax	97 SFX Soundtrack	
2 Electric grand Piano	34 Electric Picked Bass	66 Tenor Sax	98 SFX Crystal	
3 Honky Tonk Piano	35 Freless Bass	67 Baritone Sax	99 SFX Atmosphere	
4 Electric Piano 1	36 Slap Bass 1	68 Oboe	100 SFX Brightness	
5 Electric Piano 2	37 Slap Bass 2	69 English Horn	101 SFX Gobkins	
6 Harpsichord	38 Syn Bass 1	70 Bassoon	102 SFX Echoes	
7 Clavinet	39 Syn Bass 2	71 Clarinet	103 SFX Sci-Fi	
Chromatic Percussion	Strings/Orchestra	Pipe	Ethnic	
8 Celesta	40 Violin	72 Piccolo	104 Sitar	
9 Glockenspiel	41 Viola	73 Flute	105 Banjo	
10 Music Box	42 Cello	74 Recorder	106 Shamisen	
11 Vibraphone	43 Contrabass	75 Pan Flute	107 Koto	
12 Marimba	44 Tremolo Srings	76 Bottle Blow	108 Kalimba	
13 Xylophone	45 Pizzicato Strings	77 Shakuhachi	109 Bag Pipe	
14 Tubular bells	46 Orchestral Harp	78 Whistle	110 Fiddle	
15 Dulcimer	47 Timpani	79 Ocarina	111 Shanai	
Organ	Ensemble	Synth Lead	Percussive	
16 Drawbar Organ	48 String Ensemble 1	80 Syn Square Wave	112 Tinkle Bell	
17 Percussive Organ	49 String Ensemble 2	81 Syn Sawtooth Wave	113 Agogo	
18 Rock Organ	50 Syn Strings 1	82 Syn Calliope	114 Steel Drums	
19 Church Organ	51 Syn Strings 2	83 Syn Chiff	115 Woodblock	
20 Reed Organ	52 Choir Aahs	84 Syn Charang	116 Taiko Drum	
21 Accordion	53 Voice Oohs	85 Syn Voice	117 Melodic Tom	
22 Harmonica	54 Syn Choir	86 Syn Fifths Sawtooth Wave	118 Syn Drum	
23 Tango Accordion	55 Orchestral Hit	87 Syn Brass & Lead	119 Reverse Cymbal	
Guitar	Brass	Synth Pad	Sound Effects	
24 Nylon Acoustic	56 Trumpet	88 New Age Syn Pad	120 Guitar Fret Noise	
25 Steel Acoustic	57 Trombone	89 Qarm Syn Pad	121 Breath Noise	
26 Jazz Electric	58 Tuba	90 Polysynth Syn Pad	122 Seashore	
27 Clean Electric	59 Muted Trumpet	91 Choir Syn Pad	123 Bird Tweet	
28 Muted Electric	60 French Horn	92 Bowed Syn Pad	124 Telephone Ring	
29 Overdrive	61 Brass Section	93 Metal Syn Pad	125 Helicopter	
30 Distorted	62 Syn Brass 1	94 Halo Syn Pad	126 Applause	

Octave (n)	Note Number											
	Cn	C#n	Dn	D#n	En	Fn	F#n	Gn	G#n	An	A#n	Bn
-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
2	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
3	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
4	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
5	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83
6	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
7	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107
8	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119
9	120	121	122	123	124	125	126	127				

# 付録 E: MIDI CC 一覧

00	Bank Select	46	Controller 46	92	Tremelo Depth
01	Modulation	47	Controller 47	93	Chorus Depth
02	Breath Control	48	Gen Purpose 1 LSB	94	Celeste (De-tune)
03	Controller 3	49	Gen Purpose 2 LSB	95	Phaser Depth
04	Foot Control	50	Gen Purpose 3 LSB	96	Data Decrement
05	Porta Time	51	Gen Purpose 4 LSB	97	Data Decrement
06	Data Entry	52	Controller 52	98	Non-Reg Param LSB
07	Channel Volume	53	Controller 53	99	Non-Reg Param MSB
08	Balance	54	Controller 54	100	Reg Param LSB
09	Controller 9	55	Controller 55	101	Reg param MSB
10	Pan	56	Controller 56	102	Controller 102
11	Expression	57	Controller 57	103	Controller 103
12	Effects Controller 1	58	Controller 58	104	Controller 104
13	Effects Controller 2	59	Controller 59	105	Controller 105
14	Controller 14	60	Controller 60	106	Controller 106
15	Controller 15	61	Controller 61	107	Controller 107
16	Gen Purpose 1	62	Controller 62	108	Controller 108
17	Gen Purpose 2	63	Controller 63	109	Controller 109
18	Gen Purpose 3	64	Sustain Pedal	110	Controller 110
19	Gen Purpose 4	65	Portamento	111	Controller 111
20	Controller 20	66	Sostenuto	112	Controller 112
21	Controller 21	67	Soft Pedal	113	Controller 113
22	Controller 22	68	Legato Pedal	114	Controller 114
23	Controller 23	69	Hold 2	115	Controller 115
24	Controller 24	70	Sound Variation	116	Controller 116
25	Controller 25	71	Resonamce	117	Controller 117
26	Controller 26	72	Release Time	118	Controller 118
27	Controller 27	73	Attack Time	119	Controller 119
28	Controller 28	74	Cut-off Frequency	Channel M	Iode Messages
29	Controller 29	75	Controller 75	120	All Sound off
30	Controller 30	76	Controller 76	121	Reset all Controllers
31	Controller 31	77	Controller 77	122	Local Control
32	Bank Select LSB	78	Controller 78	123	All Notes Off
33	Modulation LSB	79	Controller 79	124	Omni Off
34	Breath Control LSB	80	Gen Purpose 5	125	Omni On
35	Controller 35	81	Gen Purpose 6	126	Mono On (Poly Off)
36	Foot Control LSB	82	Gen Purpose 7	127	Poly On (Mono Off)
37	Porta Time LSB	83	Gen Purpose 8	Extra RPN	Messaages
38	Data Entry LSB	84	Portamento Control	128	Pitch Bend sensitivity
39	Channel Volume LSB	85	Controller 85	129	Fine Tune
40	Balance LSB	86	Controller 86	130	Coarse Tune
41	Controller 41	87	Controller 87	131	Channel Pressure
42	Pan LSB	88	Controller 88		
43	Expression LSB	89	Controller 89		
44	Controller 44	90	Controller 90		
45	Controller 45	91	Reverb Depth		
			-		

# 付録 F: Roland JV/XP で対応する Roland GS/Yamaha XG の NRPN

MSB	NRPN	NRPN	Data	Data		
01         08         00-7F         n/a         (-64 - 0 - +63)         Vibrato Rate (relative change)           01         09         00-7F         n/a         (-64 - 0 - +63)         Vibrato Depth (relative change)           01         0A         00-7F         n/a         (-64 - 0 - +63)         Vibrato Delay (relative change)           01         20         00-7F         n/a         (-64 - 0 - +63)         Filter Cutoff Freq (relative change)           01         21         00-7F         n/a         (-64 - 0 - +63)         Filter Resonance (relative change)           01         63         00-7F         n/a         (-64 - 0 - +63)         EG (TVF&TVA) Attack Time (relative change)           01         64         00-7F         n/a         (-64 - 0 - +63)         EG (TVF&TVA) Decay Time (relative change)           01         66         00-7F         n/a         (-64 - 0 - +63)         EG (TVF&TVA) Attack Time (relative change)           *14         00-7F         n/a         (-64 - 0 - +63)         EG (TVF&TVA) Decay Time (relative change)           *15         00-7F         n/a         (-64 - 0 - +63)         Drum Filter Cutoff Freq (relative change)           *15         00-7F         00-7F         n/a         (-64 - 0 - +63)         Drum Filter Resonance (relative	MSB	LSB	MSB	LSB		
01         09         00-7F         n/a         (-64         - 0         - +63)         Vibrato Depth (relative change)           01         0A         00-7F         n/a         (-64         - 0         - +63)         Vibrato Depth (relative change)           01         20         00-7F         n/a         (-64         - 0         - +63)         Filter Cutoff Freq (relative change)           01         21         00-7F         n/a         (-64         - 0         - +63)         Filter Resonance (relative change)           01         63         00-7F         n/a         (-64         - 0         - +63)         EG (TVF&TVA) Attack Time (relative change)           01         64         00-7F         n/a         (-64         - 0         - +63)         EG (TVF&TVA) Attack Time (relative change)           01         66         00-7F         n/a         (-64         - 0         - +63)         EG (TVF&TVA) Decay Time (relative change)           *14         00-7F         n/a         (-64         - 0         - +63)         Drum Filter Cutoff Freq (relative change)           *15         00-7F         n0-7F         n/a         (-64         - 0         - +63)         Drum Filter Cutoff Freq (relative change)           *16 <td>CC99</td> <td>CC98</td> <td>CC06</td> <td>CC38</td> <td></td> <td></td>	CC99	CC98	CC06	CC38		
01         0A         00-7F         n/a         (-64 - 0 - +63)         Vibrato Delay (relative change)           01         20         00-7F         n/a         (-64 - 0 - +63)         Filter Cutoff Freq (relative change)           01         21         00-7F         n/a         (-64 - 0 - +63)         Filter Resonance (relative change)           01         63         00-7F         n/a         (-64 - 0 - +63)         EG (TVF&TVA) Attack Time (relative change)           01         64         00-7F         n/a         (-64 - 0 - +63)         EG (TVF&TVA) Decay Time (relative change)           01         66         00-7F         n/a         (-64 - 0 - +63)         EG (TVF&TVA) Decay Time (relative change)           *14         00-7F         n/a         (-64 - 0 - +63)         EG (TVF&TVA) Decay Time (relative change)           *15         00-7F         n/a         (-64 - 0 - +63)         Drum Filter Cutoff Freq (relative change)           *15         00-7F         n0-7F         n/a         (-64 - 0 - +63)         Drum Filter Resonance (relative change)           *16         00-7F         n0-7F         n/a         (-64 - 0 - +63)         Drum EG Attack Rate (relative change)           *17         00-7F         00-7F         n/a         (-64 - 0 - +63)         Drum Inst	01	08	00-7F	n/a	(-64 - 0 - +63)	Vibrato Rate (relative change)
01         20         00-7F         n/a         (-64         - 0         - +63)         Filter Cutoff Freq (relative change)           01         21         00-7F         n/a         (-64         - 0         - +63)         Filter Resonance (relative change)           01         63         00-7F         n/a         (-64         - 0         - +63)         EG (TVF&TVA) Attack Time (relative change)           01         64         00-7F         n/a         (-64         - 0         - +63)         EG (TVF&TVA) Decay Time (relative change)           01         66         00-7F         n/a         (-64         - 0         - +63)         EG (TVF&TVA) Release Time (relative change)           *14         00-7F         00-7F         n/a         (-64         - 0         - +63)         Drum Filter Resonance (relative change)           *15         00-7F         00-7F         n/a         (-64         - 0         - +63)         Drum Filter Resonance (relative change)           *16         00-7F         00-7F         n/a         (-64         - 0         - +63)         Drum EG Attack Rate (relative change)           *17         00-7F         00-7F         n/a         (-64         - 0         - +63)         Drum EG Decay Rate (relative change)	01	09	00-7F	n/a	(-64 - 0 - +63)	Vibrato Depth (relative change)
01	01	0A	00-7F	n/a	(-64 - 0 - +63)	Vibrato Delay (relative change)
01         63         00-7F         n/a         (-64         - 0         - +63)         EG (TVF&TVA) Attack Time (relative change)           01         64         00-7F         n/a         (-64         - 0         - +63)         EG (TVF&TVA) Decay Time (relative change)           01         66         00-7F         n/a         (-64         - 0         - +63)         EG (TVF&TVA) Release Time (relative change)           *14         00-7F         00-7F         n/a         (-64         - 0         - +63)         Drum Filter Resonance (relative change)           *15         00-7F         00-7F         n/a         (-64         - 0         - +63)         Drum EG Attack Rate (relative change)           *16         00-7F         00-7F         n/a         (-64         - 0         - +63)         Drum EG Decay Rate (relative change)           *17         00-7F         00-7F         n/a         (-64         - 0         - +63)         Drum Instrument Pitch Coarse (relative change)           18         00-7F         00-7F         n/a         (-64         - 0         - +63)         Drum Instrument Pitch Fine (relative change)           *19         00-7F         00-7F         n/a         (-64         - 0         - +63)         Drum Instrument P	01	20	00-7F	n/a	(-64 - 0 - +63)	Filter Cutoff Freq (relative change)
01         64         00-7F         n/a         (-64 - 0 - +63)         EG (TVF&TVA) Decay Time (relative change)           01         66         00-7F         n/a         (-64 - 0 - +63)         EG (TVF&TVA) Release Time (relative change)           *14         00-7F         00-7F         n/a         (-64 - 0 - +63)         Drum Filter Cutoff Freq (relative change)           *15         00-7F         00-7F         n/a         (-64 - 0 - +63)         Drum EG Attack Rate (relative change)           *16         00-7F         00-7F         n/a         (-64 - 0 - +63)         Drum EG Attack Rate (relative change)           *17         00-7F         00-7F         n/a         (-64 - 0 - +63)         Drum Instrument Pitch Coarse (relative change)           *18         00-7F         00-7F         n/a         (-64 - 0 - +63)         Drum Instrument Pitch Coarse (relative change)           *19         00-7F         00-7F         n/a         (-64 - 0 - +63)         Drum Instrument Pitch Fine (relative change)           1A         00-7F         00-7F         n/a         (0 to Max)         Drum Instrument Level (absolute change)           1C         00-7F         00-7F         n/a         (0 to Max)         Drum Instrument Reverb Send Level (absolute change)           1D         00-7F	01	21	00-7F	n/a	(-64 - 0 - +63)	Filter Resonance (relative change)
01         66         00-7F         n/a         (-64 - 0 - +63)         EG (TVF&TVA) Release Time (relative change)           *14         00-7F         00-7F         n/a         (-64 - 0 - +63)         Drum Filter Cutoff Freq (relative change)           *15         00-7F         00-7F         n/a         (-64 - 0 - +63)         Drum Filter Resonance (relative change)           *16         00-7F         00-7F         n/a         (-64 - 0 - +63)         Drum EG Attack Rate (relative change)           *17         00-7F         00-7F         n/a         (-64 - 0 - +63)         Drum Instrument Pitch Coarse (relative change)           18         00-7F         00-7F         n/a         (-64 - 0 - +63)         Drum Instrument Pitch Coarse (relative change)           *19         00-7F         00-7F         n/a         (-64 - 0 - +63)         Drum Instrument Pitch Fine (relative change)           1A         00-7F         00-7F         n/a         (0 to Max)         Drum Instrument Level (absolute change)           1C         00-7F         00-7F         n/a         (Random, L>C>R)         Drum Instrument Reverb Send Level (absolute change)           1D         00-7F         00-7F         n/a         0 to Max)         Drum Instrument Chorus Send Level	01	63	00-7F	n/a	(-64 - 0 - +63)	EG (TVF&TVA) Attack Time (relative change)
*14         00-7F         00-7F         n/a         (-64 - 0 - +63)         Drum Filter Cutoff Freq (relative change)           *15         00-7F         00-7F         n/a         (-64 - 0 - +63)         Drum Filter Resonance (relative change)           *16         00-7F         00-7F         n/a         (-64 - 0 - +63)         Drum EG Attack Rate (relative change)           *17         00-7F         00-7F         n/a         (-64 - 0 - +63)         Drum Instrument Pitch Coarse (relative change)           *18         00-7F         00-7F         n/a         (-64 - 0 - +63)         Drum Instrument Pitch Coarse (relative change)           *19         00-7F         00-7F         n/a         (-64 - 0 - +63)         Drum Instrument Pitch Fine (relative change)           1A         00-7F         00-7F         n/a         (0 to Max)         Drum Instrument Level (absolute change)           1C         00-7F         00-7F         n/a         (Random, L>C>R)         Drum Instrument Reverb Send Level (absolute change)           1D         00-7F         00-7F         n/a         0 to Max)         Drum Instrument Chorus Send Level (absolute change)	01	64	00-7F	n/a	(-64 - 0 - +63)	EG (TVF&TVA) Decay Time (relative change)
*15 00-7F 00-7F n/a (-64 - 0 - +63) Drum Filter Resonance (relative change)  *16 00-7F 00-7F n/a (-64 - 0 - +63) Drum EG Attack Rate (relative change)  *17 00-7F 00-7F n/a (-64 - 0 - +63) Drum EG Decay Rate (relative change)  *18 00-7F 00-7F n/a (-64 - 0 - +63) Drum Instrument Pitch Coarse (relative change)  *19 00-7F 00-7F n/a (-64 - 0 - +63) Drum Instrument Pitch Fine (relative change)  *10 00-7F 00-7F n/a (0 to Max) Drum Instrument Level (absolute change)  *10 00-7F 00-7F n/a (Random, L>C>R) Drum Instrument Panpot (absolute change)  *10 00-7F 00-7F n/a (0 to Max) Drum Instrument Reverb Send Level (absolute change)  *10 00-7F 00-7F n/a (0 to Max) Drum Instrument Reverb Send Level (absolute change)	01	66	00-7F	n/a	(-64 - 0 - +63)	EG (TVF&TVA) Release Time (relative change)
*16         00-7F         00-7F         n/a         (-64 - 0 - +63)         Drum EG Attack Rate (relative change)           *17         00-7F         00-7F         n/a         (-64 - 0 - +63)         Drum EG Decay Rate (relative change)           18         00-7F         00-7F         n/a         (-64 - 0 - +63)         Drum Instrument Pitch Coarse (relative change)           *19         00-7F         00-7F         n/a         (-64 - 0 - +63)         Drum Instrument Pitch Fine (relative change)           1A         00-7F         00-7F         n/a         (0 to Max)         Drum Instrument Level (absolute change)           1C         00-7F         00-7F         n/a         (Random, L>C>R)         Drum Instrument Panpot (absolute change)           1D         00-7F         00-7F         n/a         (0 to Max)         Drum Instrument Reverb Send Level (absolute change)           1E         00-7F         00-7F         n/a         (0 to Max)         Drum Instrument Chorus Send Level	*14	00-7F	00-7F	n/a	(-64 - 0 - +63)	Drum Filter Cutoff Freq (relative change)
*17         00-7F         00-7F         n/a         (-64 - 0 - +63)         Drum EG Decay Rate (relative change)           18         00-7F         00-7F         n/a         (-64 - 0 - +63)         Drum Instrument Pitch Coarse (relative change)           *19         00-7F         00-7F         n/a         (-64 - 0 - +63)         Drum Instrument Pitch Fine (relative change)           1A         00-7F         00-7F         n/a         (0 to Max)         Drum Instrument Level (absolute change)           1C         00-7F         00-7F         n/a         (Random, L>C>R)         Drum Instrument Panpot (absolute change)           1D         00-7F         00-7F         n/a         (0 to Max)         Drum Instrument Reverb Send Level (absolute change)           1E         00-7F         00-7F         n/a         (0 to Max)         Drum Instrument Chorus Send Level	*15	00-7F	00-7F	n/a	(-64 - 0 - +63)	Drum Filter Resonance (relative change)
18         00-7F         00-7F         n/a         (-64 - 0 - +63)         Drum Instrument Pitch Coarse (relative change)           *19         00-7F         00-7F         n/a         (-64 - 0 - +63)         Drum Instrument Pitch Fine (relative change)           1A         00-7F         00-7F         n/a         (0 to Max)         Drum Instrument Level (absolute change)           1C         00-7F         00-7F         n/a         (Random, L>C>R)         Drum Instrument Panpot (absolute change)           1D         00-7F         00-7F         n/a         (0 to Max)         Drum Instrument Reverb Send Level (absolute change)           1E         00-7F         00-7F         n/a         (0 to Max)         Drum Instrument Chorus Send Level	*16	00-7F	00-7F	n/a	(-64 - 0 - +63)	Drum EG Attack Rate (relative change)
*19         00-7F         00-7F         n/a         (-64 - 0 - +63)         Drum Instrument Pitch Fine (relative change)           1A         00-7F         00-7F         n/a         (0 to Max)         Drum Instrument Level (absolute change)           1C         00-7F         00-7F         n/a         (Random, L>C>R)         Drum Instrument Panpot (absolute change)           1D         00-7F         00-7F         n/a         (0 to Max)         Drum Instrument Reverb Send Level (absolute change)           1E         00-7F         00-7F         n/a         (0 to Max)         Drum Instrument Chorus Send Level	*17	00-7F	00-7F	n/a	(-64 - 0 - +63)	Drum EG Decay Rate (relative change)
1A         00-7F         00-7F         n/a         (0 to Max)         Drum Instrument Level (absolute change)           1C         00-7F         00-7F         n/a         (Random, L>C>R)         Drum Instrument Panpot (absolute change)           1D         00-7F         00-7F         n/a         (0 to Max)         Drum Instrument Reverb Send Level (absolute change)           1E         00-7F         00-7F         n/a         (0 to Max)         Drum Instrument Chorus Send Level	18	00-7F	00-7F	n/a	(-64 - 0 - +63)	Drum Instrument Pitch Coarse (relative change)
1C 00-7F 00-7F n/a (Random, L>C>R) Drum Instrument Panpot (absolute change) 1D 00-7F 00-7F n/a (0 to Max) Drum Instrument Reverb Send Level (absolute change) 1E 00-7F 00-7F n/a (0 to Max) Drum Instrument Chorus Send Level	*19	00-7F	00-7F	n/a	(-64 - 0 - +63)	Drum Instrument Pitch Fine (relative change)
1D 00-7F 00-7F n/a (0 to Max) Drum Instrument Reverb Send Level (absolute change) 1E 00-7F 00-7F n/a (0 to Max) Drum Instrument Chorus Send Level	1A	00-7F	00-7F	n/a	(0 to Max)	Drum Instrument Level (absolute change)
1E 00-7F 00-7F n/a (0 to Max) Drum Instrument Chorus Send Level	1C	00-7F	00-7F	n/a	(Random, L>C>R)	Drum Instrument Panpot (absolute change)
	1D	00-7F	00-7F	n/a	(0 to Max)	Drum Instrument Reverb Send Level (absolute change)
%1F 00-7F 00-7F n/a (0 to Max) Drum Instrument Variation Send Level (absolute change)	1E	00-7F	00-7F	n/a	(0 to Max)	Drum Instrument Chorus Send Level
	%1F	00-7F	00-7F	n/a	(0 to Max)	Drum Instrument Variation Send Level (absolute change)

# 付録 G:GM のリバーブとコーラスタイプ

#### Reverb Types

0: Small Room

1: Medium Room

2: Large Room

3: Medium Hall

4: Large Hall

8: Plate

#### Chorus Types

0: Chorus 1

1: Chorus 2

2: Chorus 3

3: Chorus 4

4: FB Chorus

5: Flanger

#### 付録 H: UC-33e プリセット一覧

#### 工場出荷時のプリセット

- 00: Cubase multi-channel & channel strip (1-8)\*
- 01: Native Instruments B4
- 03: Native Instruments Pro-53
- 04: Reason Mixer
- 05: Reason Malstrom
- 06: Reason Subtractor
- 07: Reason NN-19
- 08: Reason Dr.Rex
- 09: Reason ReDrum
- 10: Cubase multi-channel mixing (9-16)\*
- 11: Logic channel strip\*
- 12: Sound Studio Pro II 1-8 mixer
- 13: Sound Studio Pro II 9-16 mixer
- 14: Sonar preset\*
- 15: Steinberg Model-E
- 16: Steinberg Halion
- 17: Waldorf Attack
- 18: Waldorf PPG Wave2V
- 19: Native Instruments FM7\*
- 20: Rebirth Master controls and Synths
- 21: Rebirth drum Modules
- 22: AAS Lounge Lizard
- 23: CM DS-404
- 24: CM SR-202
- 25: CM 101
- 26: TC-Works Mercury-1
- 27: Big Tick Audio Rainbow Synth
- 28: GS/XG/GM2 Synth control
- 29: GS/XG drum mixer
- 30: SoundBlaster cards synth control
- 31: User Preset1 Channel mixer (1-8)
- 32: User Preset2 Channel mixer (9-16)
- 31: User Preset3 Undefined controllers to global channel

<sup>\*</sup> セットアップファイル、またはソングファイルが必要です。Evolution インストーラ CD-ROM にある Application Files フォルダをご確認下さい。

#### お問い合わせについて

#### 安全上のご注意

Evolution製品本体内に取り付けられている電子部品・基板の配線パターン、USBコネクタ部分に無理な力を加えたり、部品を分解したりしないで下さい。感電、火災、故障などの原因になります。次のような場所での使用や保存はしないで下さい。温度が極端に高い場所(直射日光の当たる場所、暖房機器の近く、発熱する機器の近くなど)水気の近くや湿度の高い場所・ホコリの多い場所・振動の多い場所

#### 製品保証について

安全上のご注意に基づいて適切に使用されている場合には、本製品をお買い上げ頂いた日より一年間は保証期間となり修理は無償で行います。しかしながら不適切な使用方法による損傷や、保証書に購入店での手続きが無い場合には製品保証は無効になります。日本国内保証書は、必ずお求めになった販売店で所定の手続きを行った後、大切に保管して下さい。

修理に関しては、原則として日本国内保証書を同 封の上、株式会社エムオーディオジャパンカスタ マーサポートへの送付が前提です。送付される場 合には、発送時の費用はお客様が負担、修理後の 返送費用は弊社負担とさせて頂きます。

#### 送付先:

 $\mp:460-0002$ 

住所:愛知県名古屋市中区丸の内2-18-10

電話:052-218-0859

社名:株式会社エムオーディオジャパン 担当部署:カスタマーサポートサービス

安全上のご注意を怠りますと、株式会社エムオー ディオジャパンでの修理サービスを受けることが できなくなりますので、十分にご注意下さい。

#### ユーザー登録について

ユーザー登録はがきに必要事項を記入して返信して 頂ければ、弊社製品のユーザーとして御登録致しま す。尚、ユーザー登録完了の御案内は行っておりま せんのでご了承下さい。また、オンラインでのユーザー 登録を以下の Web サイトにて受け付けております。

http://www.m-audio.co.jp/register/index.html

#### 技術的なお問い合わせについて

不明瞭な部分・疑問点などございましたら、株式会社エムオーディオジャパンカスタマーサポートサービスまでお問い合わせ頂く前に、株式会社エムオーディオジャパン Web サイトの FAQ 情報、本ユーザーズガイド共ご確認下さい。

株式会社エムオーディオジャパンカスタマーサポートサービスをご利用になる場合は、お客様のお名前・製品名・製品のシリアルナンバー・コンピュータの機種名およびスペックの詳細(CPU・メモリ搭載量・接続している周辺機器など)・オペレーティングシステムのバージョン・具体的な不具合の症状を必ずご連絡下さい。また、本製品に対するサポート業務は、ユーザー登録が完了されている方でなければ一切受けられません。コンピュータ、アプリケーションなど、株式会社エムオーディオジャパン取り扱い製品以外の操作方法に関しては一切お答えできませんので、各メーカー及び販売代理店へお問い合わせ下さるようお願い致します。

#### テクニカルサポート情報:

http://www.m-audio.co.jp/support/index.html メールニュースのお申し込み (無料):

http://www.m-audio.co.jp/mail-news/index.html お電話によるお問い合わせ:

・052-218-0859(平日 10:00-12:00 / 13:00-17:00) e-mail によるお問い合わせ:

Macintosh 環境での技術的なお問い合わせ先:

· mac-support@m-audio.co.jp

Windows 環境での技術的なお問い合わせ先:

· win-support@m-audio.co.ip

記載されている会社名、商品名は各社の商標また は登録商標です。

2004年2月発行 第二版

User's Manual written by Evolution Electronics Ltd. All rights reserved.

Translation into Japanese and

Japanese edition written by M-Audio Japan Inc.,2004. All rights reserved.